


# BASIC

Buitenwerks koordgeleiding met kikker, geleide oog koord en knop

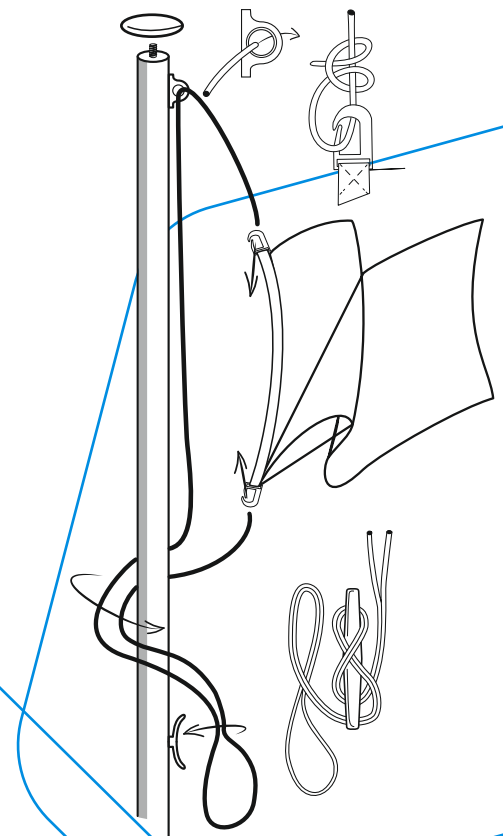

Geschikt voor de horizontale „wapper-vlag“. De vlag wordt eenvoudig aan het koord, dat buiten langs de vlaggenmast loopt, bevestigd en vervolgens in top gehesen. Let op: bij windstilte hangt de vlag naar beneden en is het logo op de vlag niet zichtbaar. Tevens is de vlag niet beveiligd tegen diefstal.



eenvoudig vlag hijsen

! bij windstilte hangt de vlag naar beneden, logo is niet zichtbaar

grondbevestigingen:

kantelvoet

overschuifkoker

grondkoker



- eigen productie
- scherpe prijzen
- persoonlijk contact
- kwaliteit en betrouwbaar

